

## オーダー端末 推奨清掃方法

端末を長くご使用いただくために、下記の要領を守って清掃していただきますようお願いいたします。

- 清掃用具
- ・除菌清掃剤（エタノール濃度 50～70%）
  - ・ダスター（乾いたものをご使用ください）
  - ・楊枝、綿棒、小さいブラシ（端子清掃用）

★注意事項： 除菌清掃剤の「直接吹き掛け」、および、「多量使用」、をしない様にご注意ください。  
内部に液体や湿気が侵入すると、端末の寿命に影響が出るおそれがあります。  
（端末前面は防水設計としておりますが、完全防水ではございません。）

■オーダー端末表面（表示画面を含む） ※ 直接吹き掛けは避けてください。


・清掃剤をダスターに吹き掛けて、全体を拭いてください。

使用量は、最初に2～3回吹き掛け、以降の追加は1回吹き掛け、としてください。

「固く絞ったタオル」程度までの湿り具合で清掃を行ってください。

（拭いた後、2～3秒以内に乾く程度、を推奨します。）

・汚れが酷いときは、上記を繰り返して清掃してください。

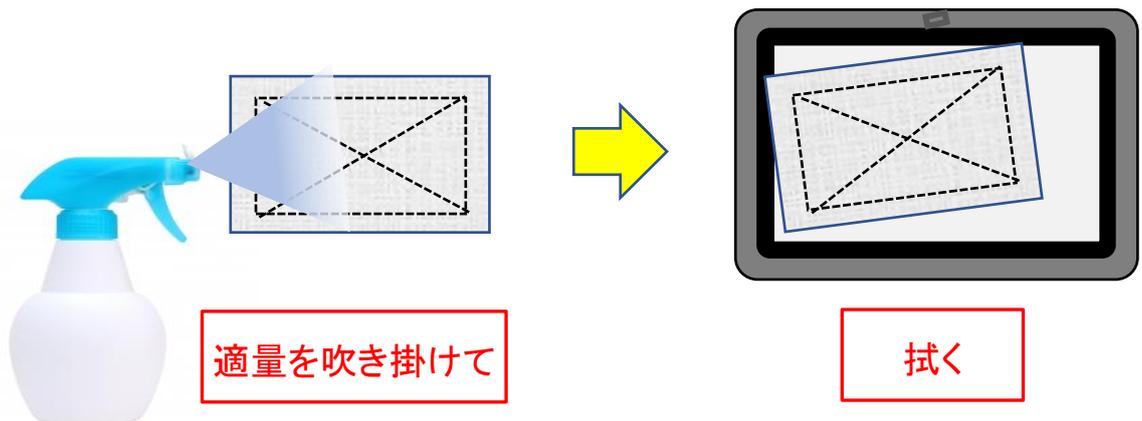


■背面端子部、ねじ窪み

・汚れが溜まっている場合、楊枝／綿棒／小さいブラシ などで掻き出してください。

・次に、綿棒かダスターの先端に清掃剤を少量染み込ませ、窪みの内側を拭いてください。

・汚れが酷いときは、上記を繰り返して清掃してください。

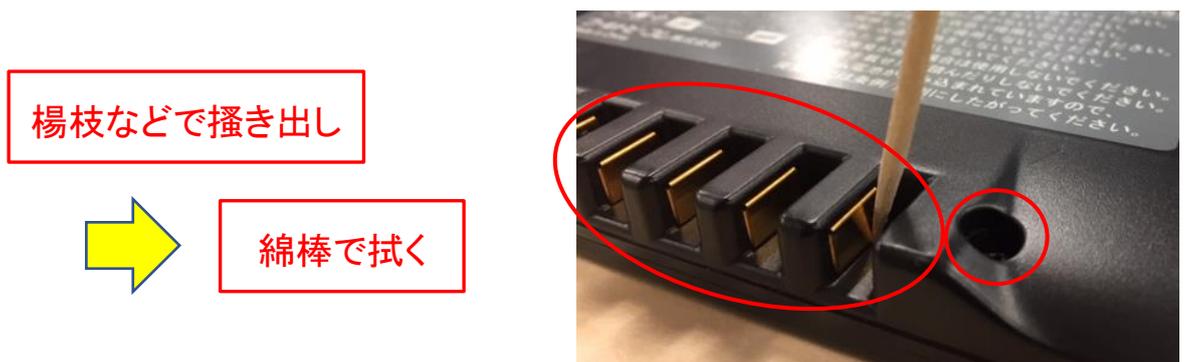

以上